

KATADYN POCKET

PRODUKTMERKMALE

Technologie:	Pumpfilter; Keramik-Tiefenfiltration (0,2 Mikron = 0,0002 mm Poren)
Wirkung:	Entfernt Bakterien, Protozoen, Zysten, Algen, Sporen und Sedimente.
Leistung:	ca. 1 l/min
Lebensdauer:	bis 50'000 l, abhängig von der Wasserqualität
Gewicht:	ca. 550 g
Masse:	24 x 6 cm
Material:	Aluminium, rostfreier Stahl, Silikon, Keramik
Zubehör:	Vorfilter, Flaschenclip und Tasche
Artikel-Nr.:	2010000




FAKTEN

- Der erste portable Wasserfilter - für viele Benutzer das Mass unter den Wasserfiltern.
- Aus hochwertigen und robusten Materialien für härteste Beanspruchungen. Darum gehört der Pocket zum Standardequipment von Extremabenteurern.
- Keramik-Tiefenfilter gegen Bakterien, Protozoen und andere Krankheitserreger. Funktionsprinzip: Die Poren der Filterkeramik (Porengrösse: 0,2 Mikron = 0,0002 mm) sind kleiner als die Mikroorganismen. Diese können wegen ihrer Grösse das Filterelement nicht passieren und werden aus dem Wasser entfernt.
- Die hundertfach bewährte Katadyn-Keramik ist im Gegensatz zu Einwegfiltern mehrfach reinigbar - auch unterwegs ist die Regeneration problemlos möglich.
- Überarbeiteter, runder Pumphandgriff für bessere Ergonomie.
- Auslaufschlauch mit Klemme für die Befestigung an Wasserbehältern.
- Die mitgelieferte Masslehre zeigt an, wann das Filterelement verbraucht ist und ausgetauscht werden muss.

KATADYN POCKET

SCHNITTMODEL

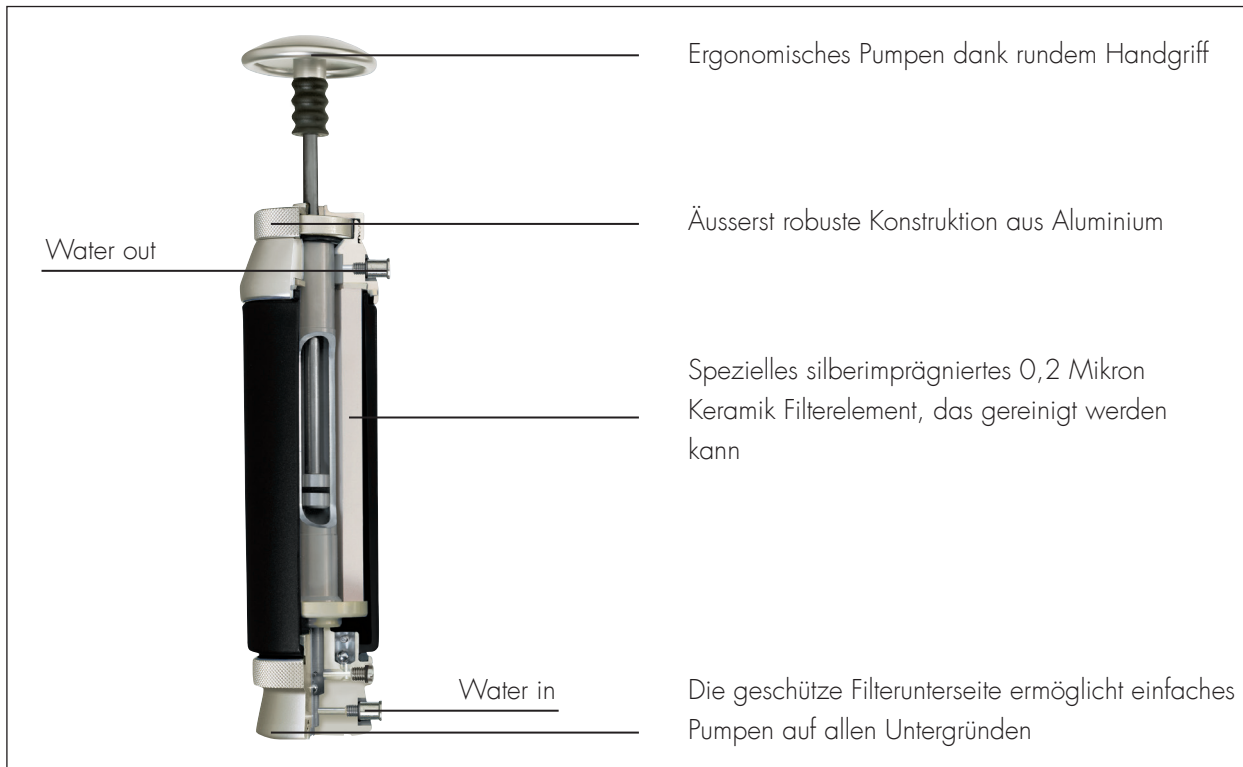

Details über Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Katadyn Händler.

TESTS

Bachema AG, Schweiz, 01.07.2010 - Raoultella terrigena, Salmonella typhimurium, E.coli

Bachema AG, Schweiz, 07.12.2004 - Pseudomonas aeruginosa

Swiss Tropical Institute, Schweiz, 08.03.1994 - Giardia lamblia

Änderungen vorbehalten
Version: 28.01.2026