

KATADYN POCKET BLACK EDITION

PRODUKTMERKMALE

Technologie:	Pumpfilter; Keramik-Tiefenfiltration (0,2 Mikron = 0,0002 mm Poren)
Wirkung:	Entfernt Bakterien, Protozoen, Zysten, Algen, Sporen und Sedimente.
Leistung:	ca. 1 l/min
Lebensdauer:	bis 50'000 l, abhängig von der Wasserqualität
Gewicht:	ca. 550 g
Masse:	24 x 6 cm
Material:	Aluminium, rostfreier Stahl, Silikon, Keramik
Zubehör:	Vorfilter, Flaschenclip und Tasche
Artikel-Nr.:	8020425 Katadyn Pocket Black Edition




FAKTEN

- Der erste portable Wasserfilter - für viele Benutzer das Mass unter den Wasserfiltern.
- Aus hochwertigen und robusten Materialien für härteste Beanspruchungen. Darum gehört der Pocket zum Standardequipment von Extremabenteurern.
- Keramik-Tiefenfilter gegen Bakterien, Protozoen und andere Krankheitserreger. Funktionsprinzip: Die Poren der Filterkeramik (Porengrösse: 0,2 Mikron = 0,0002 mm) sind kleiner als die Mikroorganismen. Diese können wegen ihrer Grösse das Filterelement nicht passieren und werden aus dem Wasser entfernt.
- Die hundertfach bewährte Katadyn-Keramik ist im Gegensatz zu Einwegfiltern mehrfach reinigbar - auch unterwegs ist die Regeneration problemlos möglich.
- Überarbeiteter, runder Pumphandgriff für bessere Ergonomie.
- Auslaufschlauch mit Klemme für die Befestigung an Wasserbehältern.

KATADYN POCKET BLACK EDITION

SCHNITTMODEL

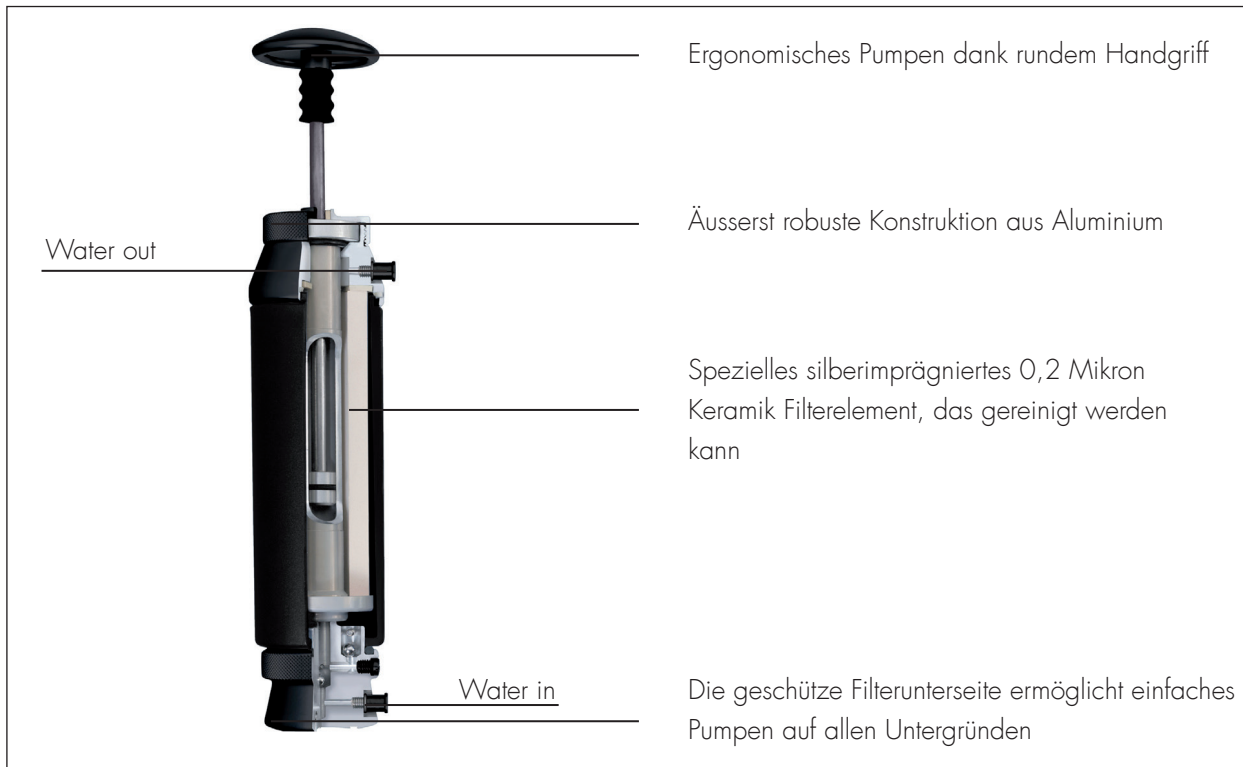

Details über Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Katadyn Händler.

TESTS

Bachema AG, Schweiz, 01.07.2010 - Raoultella terrigena, Salmonella typhimurium, E.coli

Bachema AG, Schweiz, 07.12.2004 - Pseudomonas aeruginosa

Swiss Tropical Institute, Schweiz, 08.03.1994 - Giardia lamblia

Änderungen vorbehalten
Version: 28.01.2026